

MANUAL

muraltex

Hvad Skal Du Bruge:



Skruetrækker



Hobbykniv



Tapetspatel



Skærelæde



Tapetbørste



Presrulle



Spand

Vigtigt Før Du Påfører Tapetet:

- Lad tapetet akklimatisere i 24 timer for at undgå krympning.
- Den optimale temperatur til tapetsering er mellem 18 – 25 °C og en luftfugtighed på 40% – 65%.

Pudset eller Nye Vægge:

- Hvis dine vægge er nyligt pudset, behandl dem med en primer.
- Hvis væggen er ny og ubehandlet, skal den grundes. Alternativt kan du male væggen med hvid maling.
- Disse forberedelser sikrer bedre vedhæftning af tapetet på væggen.

1


Forberedelse

- Sluk for strømmen til stikkontakter og afbrydere på væggen og fjern rammerne.
- Fjern gammel tapet og sørg for, at væggen er ren og glat.
- Dæk gulvet med aviser, klude eller plastikfolie.
- Sæt en solid stige klar til at påføre tapetet over hele væggen.
- Tag forsigtigt tapetet ud af kassen og kontroller for ujævnheder.

Tip: For bedste resultat skal du sikre dig, at din væg har en ensartet farve.


2

Limning og Påføring

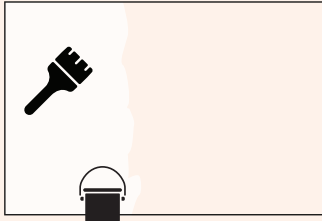

- Forbered limen i henhold til limmanualen.
- Påfør lim grundigt på de første 2-3 meter af væggen.


- **Bemærk:** Tilføjede du ekstra margen ved bestilling? Centrér tapetet på væggen. **Eksempel:** Med en ekstra margen på 3 cm skal tapetet stikke ud 1,5 cm foroven og forneden. Dette giver ekstra margen, hvis loftet eller gulvet er skævt. Det samme gælder for margener i bredden.

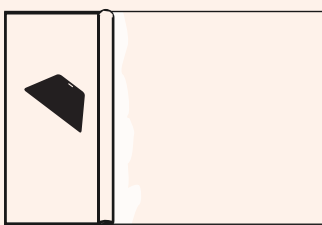

- Fastgør tapetet til venstre og tryk det fast med spatelen.
- Hvis tapetet kommer skævt på, træk det af og begynd igen.
- Når den første sektion er fastgjort, påfør lim på den næste sektion og gentag alle trin.

3

Afslutning

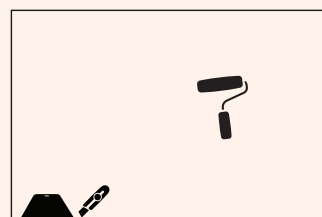

- Skær tapetkanterne rene med spatelen og skærelædet.
- Tryk tapetet fast med presrullen.

Tips:

- Små luftbobler forsvinder ved tørring. Store luftbobler kan punkteres med en nål for at slippe luften ud.
- Fjern overskydende lim med en tør klud.
- Sørg for skarpe folder i hjørnerne for at lette afskæring af overskydende tapet.