

MANUAL

til tapetcirklér

Peel & Stick (Selvklæbende)

Hvad skal du bruge?



Tapetspartel


Krav til underlaget:

For at opnå optimale resultater skal produktet påføres det rette underlag. Vær opmærksom på følgende retningslinjer:

- **Glat underlag:** Sørg for, at underlaget er helt glat. Dette er vigtigt for god vedhæftning og et jævnt slutresultat.
- **Velegnet til glas, plast og træ:** Dette produkt kan problemfrit påføres glas-, plast- og træoverflader. For træ er det vigtigt, at det er splintfrit og glat for at sikre en holdbar fastgørelse.
- **Ikke egnet til vægge med struktur:** Hvis du har en væg med struktur, anbefaler vi, at du glatter den ud, inden du påfører produktet.

1

Påføring

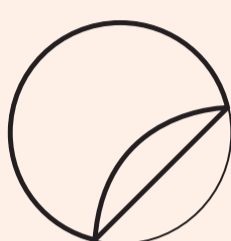

- Fjern cirka 20 % af beskyttelsesfolien på bagsiden, start øverst. Sæt den første del på væggen og tryk den fast med en spartel.
- Fjern yderligere en del af beskyttelsesfolien, arbejd fra top til bund.
- Gentag denne proces, indtil hele cirklen er påført væggen.

2

Fjernelse af luftbobler

- Arbejd fra midten og ud mod kanterne og tryk cirklen fast.
- Brug en spartel eller klud til at fjerne eventuelle luftbobler.

3

Afslutning

- Når du har fastgjort den sidste del af cirklen på væggen, skal du trykke cirklen fast igen fra top til bund med en spartel.
- Kontroller kanterne og tryk dem godt fast for at sikre, at cirklen sidder ordentligt fast.

MuralTex XXL

Hvad skal du bruge?



Tapetbørste



Trykrulle



Tapetspartel



Spand


Krav til underlaget:

For at opnå optimale resultater skal produktet påføres det rette underlag. Vær opmærksom på følgende retningslinjer:

- **Glat underlag:** Sørg for, at underlaget er helt glat. Dette er vigtigt for god vedhæftning og et jævnt slutresultat.
- **Forbehandling af nyligt pudsede vægge:** Hvis du har en nyligt pudset væg, er det vigtigt at prime den først. Dette sikrer bedre vedhæftning og forhindrer langsigtede problemer.
- **Ikke egnet til vægge med struktur:** Hvis du har en væg med struktur, anbefaler vi, at du glatter den ud, inden du påfører produktet.

1

Påføring

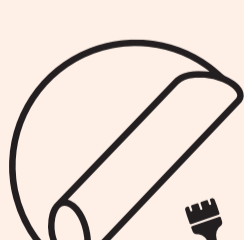

- Påfør en generøs mængde lim på bagsiden af cirklen.
- Sørg for, at kanterne er godt dækket med lim.
- Fastgør cirklen fra top til bund på væggen.
- Tryk cirklen ekstra fast med en spartel. Arbejd fra midten og ud mod kanterne.

2

Fjernelse af luftbobler

- Arbejd fra midten og ud mod kanterne og tryk cirklen fast.
- Brug en spartel eller klud til at fjerne eventuelle luftbobler.

3

Afslutning

- Når du har fastgjort den sidste del af cirklen på væggen, skal du trykke cirklen fast igen fra top til bund med en spartel.
- Kontroller kanterne og tryk dem godt fast for at sikre, at cirklen sidder ordentligt fast.