

MANUEL

non-woven tapet

Hvad skal du bruge?



Målebånd



Vaterpas



Skruetrækker



Hobbykniv



Tapetspartel



Sammenføjningsrulle



Trykrulle



Spand



Blyant



Tapetbørste

Vigtigt inden du påfører tapetet:

- Lad tapetet akklimatisere i 24 timer. Dette forhindrer, at tapetet krymper.
- Den optimale temperatur til tapetsering er mellem 18–25°C og en luftfugtighed på 40%–65%.
- Sørg for, at væggen er ren, tør og ensartet i farven. Væggen skal også være glat (ingen struktur eller ujævnheder).

Pudsede eller nye vægge

- Hvis din væg er ny-pudset, skal den behandles med en primer.
- Nye, ubehandlede vægge skal forbehandles. Du kan også vælge at male væggen med en hvid maling.
- Disse forbehandlinger hjælper tapetet med at hæfte bedre på væggen.

1

Forberedelse

- Sluk for strømmen til stikkontakter og kontakter på væggen og fjern rammerne.
- Fjern gammel tapet og sørg for, at væggen er ren og jævn.
- Dæk gulvet med for eksempel aviser, klude eller plastfolie.
- Sæt en solid stige op for at kunne trykke tapetet på hele væggen.
- Tag forsigtigt tapetet ud af kassen og kontroller tapetet for ujævnheder.
- Sørg for, at tapetet er i rækkefølge, før du begynder at tapetsere.

Tip: Du får det bedste resultat, hvis din væg har en ensartet farve.

2

Lodlinje



- Mål den første tapetbane op på væggen og marker dette med en blyant.




- Lav en lodret linje fra denne markering med et vaterpas.

Bemærk: Tilføjede du ekstra margen ved bestilling? Centrér banen på væggen.


Eksempel: Med en ekstra margen på 3 cm skal tapetet stikke 1,5 cm ud i toppen og bunden. Dette giver dig lidt ekstra margen, hvis loftet eller gulvet er skævt. Det samme gælder for en margen i bredden.

3

Limning og påføring

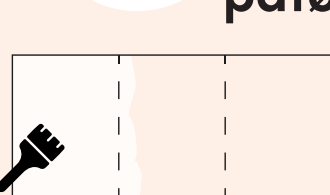


- Bland limen (se limvejledning).
- Påfør lim på den første bane af væggen. Gør dette lidt bredere end lodlinjen.

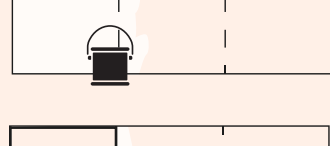


- Placer banen fra top til bund tæt langs lodlinjen.



- Tryk tapetet fast mod væggen med tapetspartelen.

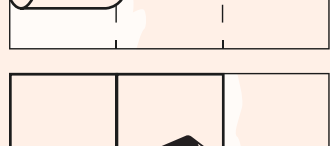

- Skær omkring stikkontakterne.

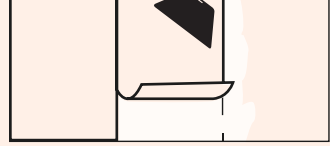


- Gentag disse trin, indtil alle tapetbaner er påført.

4

Afslutning



- Skær tapetkanterne rene med tapetspartel og hobbykniv.

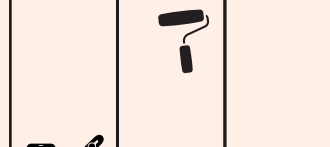

- Tryk tapetet godt fast med trykrollen og samlingerne med.

Tips:

- Tapetserer du omkring et vindue eller en anden forhindring? Sæt først banerne helt over det og skær dem derefter stykke for stykke langs rammen. **Skær altså ikke hele banen til på én gang.**
- Små luftbobler forsvinder, når tapetet tørrer. Store luftbobler kan punkteres med en nål, så luften kan slippe ud.
- Fjern overskydende lim med en tør klud.
- Sørg for skarpe folder i hjørnerne. Dette gør det lettere at skære overskydende tapet væk.