

Trin-for-trin-guide

Selvklæbende tapet


Det skal du bruge:



Målebånd



Vaterpas



Skrueetrækker




Tæppekniv



Samlerulle



Trykrulle



Blyant



Tapetspartel

Før du går i gang:

- Sørg for, at væggen er glat og ensartet. Vægge med struktur er ikke egnede til selvklæbende tapet.
- Brug helst en hvid, ensfarvet baggrund for at undgå gennemsigtighed.
- Lad tapetet akklimatisere i rummet i 24 timer for at undgå krympning.
- Ved gulvvarme: Læg tapetrullen på en forhøjet overflade.
- Optimal rumtemperatur: 18–25 °C, luftfugtighed: 40–65 %.
- Fjern alle forhindringer som stikkontakter og afbrydere.

Nypudsede eller ubehandlede vægge?

- Hvis væggen er ny, rå eller nyligt pudset, skal du altid grunde overfladen først.
- Du kan også vælge at male væggen hvid – men undgå maling med latex.
- Forbehandling sikrer bedre vedhæftning og forhindrer, at tapetet løsner sig.

1

Forbered væggen

Før du starter, skal væggen være glat og ren. Selvklæbende tapet hæfter ikke ordentligt på ru overflader. Har væggen tekstur (f.eks. ujævnheder, bobler eller korn), skal den slibes eller spartles.

Hvorfor? Fordi limen kun hæfter på de højeste punkter – der opstår luftlommer, og tapetet kan løsne sig eller hænge ujævnt.


Sørg også for, at væggen er fri for støv og fedt – det giver den bedste vedhæftning.

Kontrollér tapetbanerne

Du modtager dit tapet på én rulle med skæremærker ved hver bane. Klip rullen op ved disse mærker for at få dine baner.

Læg banerne i rækkefølge – start med den sidste nederst og den første øverst. Banerne er nummererede fra venstre mod højre. Start altid med bane 1 længst til venstre på væggen.

⚠ Husk: Tapetet skal kun sættes op på en ordentligt forberedt og glat væg. Ellers hæfter det dårligt.

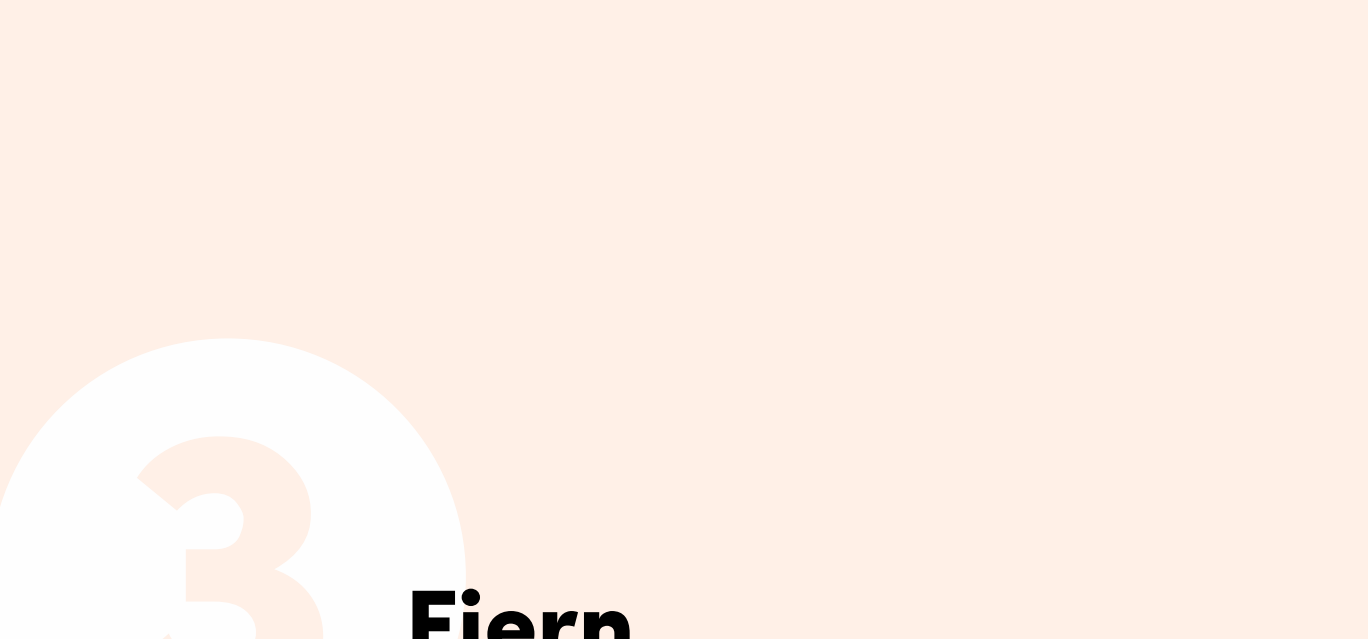

3

Fjern beskyttelsesfilmen

Træk ikke hele bagsiden af på én gang! Start med at fjerne ca. 7–10 cm af filmen i toppen – over hele banens bredde. Det gør tapetet nemmere at styre og forhindrer, at det klister sig sammen.

Hvis du skal tilpasse et mønster i midten af væggen, så start dér – og fjern først mere film, når mønsteret passer perfekt.

Opsæt banerne kant mod kant

Begynd til venstre med bane 1. Placer den omhyggeligt. Tag derefter bane 2 og sørg for, at den flugter præcist med bane 1 – både lidt over og lidt under midten.

Banerne skal sættes op kant mod kant, uden overlap.


Vær opmærksom på, at mønsteret eller billedet passer helt – ellers bliver resultatet ujævnt.

5

Samarbejde gør det nemmere

Det er meget nemmere at sætte selvklæbende tapet op, hvis I er to.

Én holder tapetet på plads, mens den anden trækker filmen af i små sektioner. Så undgår I folder og skæve baner.

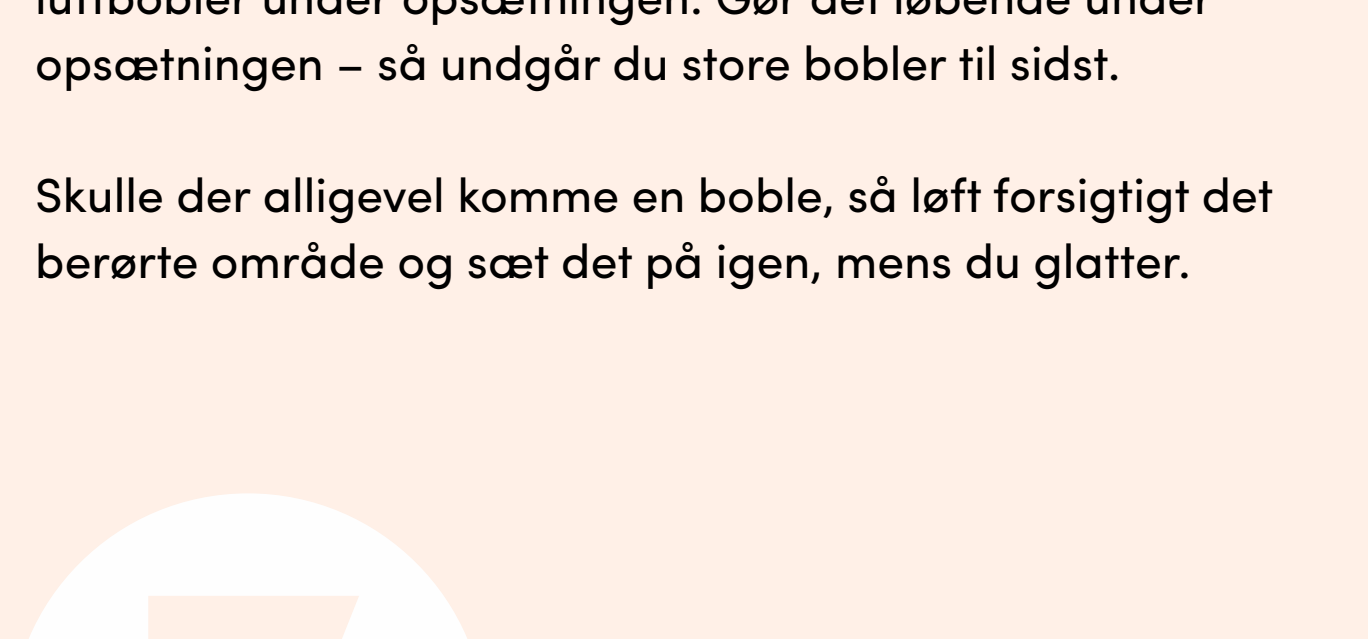

Udglat luftbobler

Der kan opstå luftbobler under opsætningen. Der kan opstå luftbobler under opsætningen. Gør det løbende under opsætningen – så undgår du store bobler til sidst.

Skulle der alligevel komme en boble, så løft forsigtigt det berørte område og sæt det på igen, mens du glatter.

7

Tag dig god tid

Tag dig god tid, når du sætter selvklæbende tapet op. Arbejd systematisk: start oppefra og fjern kun lidt af filmen ad gangen. Stryg tapetet glat, mens du går nedad – så undgår du luftbobler og folder.

Afslut med en pæn kant

Efter opsætningen skal du bruge spatlen til at trykke tapetet godt fast i hjørner og langs kanterne. Det sikrer en pæn finish og forhindrer, at der kommer luft ind under tapetets kanter.

Med disse tips bliver det nemt og hyggeligt at opsætte selvklæbende tapet. Tag dig god tid, følg trinene – og nyd dit flotte nye vægdesign!

Skal du tapetsere omkring et vindue eller en anden forhindring?

I så fald skal du først lægge tapetstrimlen langs hele overfladen. Skær derefter forsigtigt tapetstrimlen til stykke for stykke langs vinduesrammen. Skær ikke tapetstrimlen helt til på forhånd.