

# MANUAL

## for tapetsirkler

## Peel & Stick (Selvklebende)

### Hva trenger du?




### Krav til underlaget:

For å oppnå optimale resultater må produktet påføres på riktig underlag. Vær oppmerksom på følgende retningslinjer:

- **Glatt underlag:** Sørg for at underlaget er helt glatt. Dette er essensielt for god vedheft og et jevnt sluttresultat.
- **Egnet for glass, plast og tre:** Dette produktet kan påføres uten problemer på glass-, plast- og treoverflater. For tre er det viktig at det er splintfritt og glatt for å sikre en varig festing.
- **Ikke egnet for vegger med struktur:** Hvis du har en vegg med struktur, anbefaler vi å jevne den ut før du påfører produktet.

# 1

## Påføring

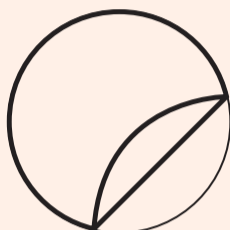

- Fjern omtrent 20 % av beskyttelsesfolien på baksiden, begynn øverst. Fest den første delen på veggen og trykk den fast med en sparkel.
- Fjern ytterligere en del av beskyttelsesfolien, arbeid fra topp til bunn.
- Gjenta denne prosessen til hele sirkelen er festet på veggen.

## Fjerning av luftbobler

# 2

- Arbeid fra midten og ut mot kantene og trykk sirkelen fast.
- Bruk en sparkel eller klut for å fjerne eventuelle luftbobler.

# 3

## Fullføring

- Etter at du har festet den siste delen av sirkelen på veggen, trykk sirkelen igjen fra topp til bunn med en sparkel.
- Kontroller kantene og trykk dem godt for å sikre at sirkelen sitter godt fast.

## MuralTex XXL

### Hva trenger du?



Tapetbørste



Trykkrulle



Tapetsparkel



Bøtte

### Krav til underlaget:

For å oppnå optimale resultater må produktet påføres på riktig underlag. Vær oppmerksom på følgende retningslinjer:

- **Glatt underlag:** Sørg for at underlaget er helt glatt. Dette er essensielt for god vedheft og et jevnt sluttresultat.
- **Forbehandling av nylig pussete vegger:** Hvis du har en nylig pusset vegg, er det viktig å prime den først. Dette sikrer bedre vedheft og forhindrer langsiktige problemer.
- **Ikke egnet for vegger med struktur:** Hvis du har en vegg med struktur, anbefaler vi å jevne den ut før du påfører produktet.

# 1

## Påføring



- Påfør en sjenerøs mengde lim på baksiden av sirkelen.
- Sørg for at kantene er godt dekket med lim.
- Fest sirkelen fra topp til bunn på veggen.
- Trykk sirkelen ekstra godt med en sparkel. Arbeid fra midten og ut mot kantene.

## Fjerning av luftbobler

# 2

- Arbeid fra midten og ut mot kantene og trykk sirkelen fast.
- Bruk en sparkel eller klut for å fjerne eventuelle luftbobler.

# 3

## Fullføring

- Etter at du har festet den siste delen av sirkelen på veggen, trykk sirkelen igjen fra topp til bunn med en sparkel.
- Kontroller kantene og trykk dem godt for å sikre at sirkelen sitter godt fast.