

MANUAL

muraltex

Hva Du Trenger:



Skrutrekker



Brytebladkniv



Tapetspatel



Skjærelinjal



Tapetbørste



Pressrulle



Bøtte

Viktig Før Du Påfører Tapetet:

- La tapetet akklimatisere i 24 timer for å unngå krymping.
- Den optimale temperaturen for tapetsering er mellom 18 – 25 °C og en luftfuktighet på 40% – 65%.

Pussete eller Nye Vegger:

- Hvis veggene dine er nylig pusset, behandl dem med primer.
- Hvis veggene er ny og ubehandlet, må den primes. Alternativt kan du male veggene med hvitmaling.
- Disse forberedelsene sikrer bedre vedheftning av tapetet til veggene.

1


Forberedelse

- Slå av strømmen til stikkontakter og brytere på veggene og fjern rammene.
- Fjern gammel tapet og sørg for at veggene er rene og jevne.
- Dekk gulvet med aviser, kluter eller plastfolie.
- Sett opp en solid stige for å kunne påføre tapetet over hele veggene.
- Ta forsiktig ut tapetet fra esken og kontroller for ujevnheter.


Tips: For best resultat, sørg for at veggene dine har en ensartet farge.

2

Liming og Påføring

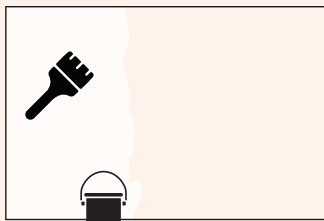


- Forbered limet i henhold til limmanualen.
- Påfør lim grundig på de første 2-3 meterne av veggene.
- **Merk:** La du til ekstra margin ved bestilling? Sentrer tapetet på veggene.
Eksempel: Med en ekstra margin på 3 cm skal tapetet stikke ut 1,5 cm øverst og nederst. Dette gir ekstra margin hvis taket eller gulvet er skjevt. Det samme gjelder for marginer i bredden.

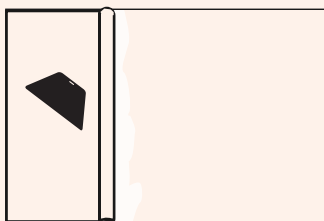

- Fest tapetet til venstre og trykk det fast med spatelen.
- Hvis tapetet blir skjevt, trekk det av og begynn på nytt.
- Når den første delen er festet, påfør lim på neste del og gjenta alle trinnene.

3

Avslutning

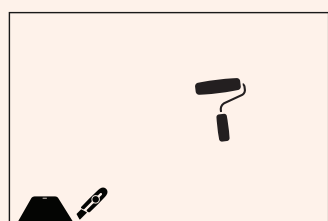

- Skjær tapetkantene rene med spatelen og skjærelinjalen.
- Trykk tapetet fast med pressrullen.

Tips:

- Små luftbobler vil forsvinne ved tørking. Store luftbobler kan punkteres med en nål for å slippe ut luften.
- Fjern overflødig lim med en tørr klut.
- Sørg for skarpe bretter i hjørnene for å lette avskjæring av overflødig tapet.