

VEILEDNING

non-woven fototapet

Hva trenger du?



Viktig før du påfører tapetet:

- La tapetet akklimatisere i 24 timer. Dette forhindrer krymping i tapetet.
- Den optimale temperaturen for tapetsering er mellom 18–25°C og en luftfuktighet på 40%–65%.
- Sørg for at veggen er ren, tørr og jevn i fargen. Veggen må også være glatt (ingen tekstur eller ujevnheter).

Pussede eller nye vegger

- Hvis veggen din er nylig pusset, bør den behandles med grunning.
- Nye, ubehandlede vegger må forbehandles. Du kan også velge å male veggen med hvit maling.
- Disse forbehandlingene hjelper tapetet med å feste bedre til veggen.

1

Forberedelse

- Slå av strømmen til stikkontaktene og bryterne på veggen, og fjern rammene.
- Fjern gammel tapet og sørg for at veggen er ren og jevn.
- Dekk gulvet med for eksempel aviser, kluter eller plastfolie.
- Sett opp en solid stige for å kunne trykke tapetet over hele veggen.
- Ta forsiktig tapetet ut av esken og sjekk det for ujevnheter.
- Sørg for at tapetet ligger i riktig rekkefølge før du begynner å tapetsere.

Tips: Du får det beste resultatet hvis veggen har en jevn farge.

2

Loddlinje



- Mål den første tapetbanen på veggen og merk dette med en blyant.



- Lag en loddrett linje fra denne markeringen ved hjelp av et vater.


Merk: La du til ekstra margin ved bestilling? Sentrer banen på veggen.

Eksempel: Med en ekstra margin på 3 cm skal tapetet stikke ut 1,5 cm øverst og nederst. Dette gir deg litt ekstra margin hvis taket eller gulvet er skjevt.


Det samme gjelder for en margin i bredden.

3


Liming og påføring

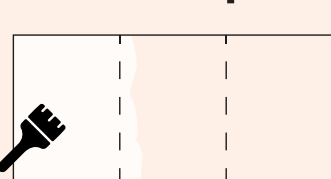

- Bland limen (se limveiledning).
- Påfør lim på den første banen av veggen. Gjør dette litt bredere enn loddlinjen.

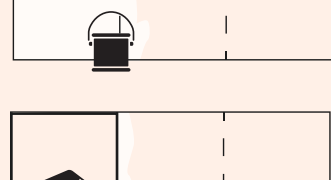


- Plasser banen fra topp til bunn tett langs loddlinjen.
- Trykk tapetet fast mot veggen med tapetspatelen.

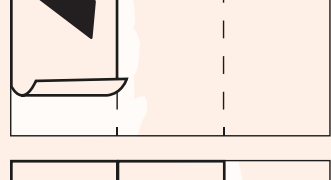

- Skjær rundt stikkontaktene.
- Gjenta disse trinnene til alle tapetbanene er påført.

4

Avslutning

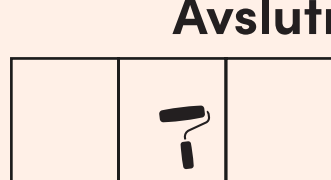

- Skjær tapetkantene rene med tapetspatelen og universalkniven.
- Trykk tapetet godt fast med trykkvalsen og sømmene med sømvalsens.

Tips:

- Tapetserer du rundt et vindu eller en annen hindring? Sett først banene helt over det og skjær dem deretter bit for bit langs rammen. **Skjær altså ikke hele banen til riktig størrelse på én gang.**
- Små luftbobler vil forsvinne når tapetet tørker. Store luftbobler kan punkteres med en nål slik at luften slipper ut.
- Fjern overflødig lim med en **tørr klut**.
- Sørg for skarpe bretter i hjørnene. Dette gjør det lettere å skjære bort overflødig tapet.