

# MANUAL

## muraltex

### Vad Behövs:



Skruvmejsel



Brytbladskniv



Tapetspatel



Skärinjal



Tapetborste



Tryckrulle



Hink

### Viktigt Innan Du Applicerar Tapeten:

- Låt tapeten aklimatisera sig i 24 timmar för att förhindra krympning.
- Den optimala temperaturen för tapetsering är mellan 18 – 25 °C och en luftfuktighet på 40% – 65%.

### Nygipsade eller Nya Väggar:

- Om dina väggar är nygipsade, behandla dem med en grundfärg.
- Om väggen är ny och obehandlad, måste den grundmålas. Alternativt kan du måla väggen med en vit färg.
- Dessa förberedelser säkerställer bättre vidhäftning av tapeten på väggen.

# 1


## Förberedelse

- Stäng av strömmen till uttag och strömbrytare på väggen och ta bort ramarna.
- Ta bort gammal tapet och se till att väggen är ren och jämn.
- Täck golvet med tidningar, dukar eller plastfolie.
- Ställ fram en stadig stege för att kunna applicera tapeten över hela väggen.
- Ta försiktigt ut tapeten ur kartongen och kontrollera om det finns några ojämnheter.


**Tips:** För bästa resultat, se till att din vägg har en enhetlig färg.

# 2

## Limning och Applicering

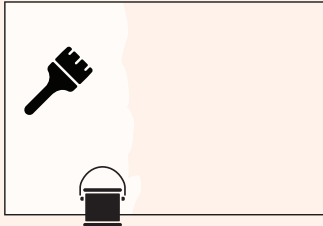


- Förbered limmet enligt limmanualen.
- Applicera lim noggrant på de första 2-3 metrarna av väggen.
- **Notera:** Lade du till extra marginal vid beställning? Centra tapeten på väggen. **Exempel:** Med en extra marginal på 3 cm ska tapeten sticka ut 1,5 cm upptill och nedtill. Detta ger extra marginal om taket eller golvet är ojämnt. Samma gäller för breddmarginaler.

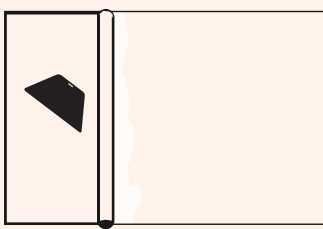

- Fäst tapeten till vänster och tryck fast den ordentligt med spateln.
- Om tapeten hamnar snett, dra loss den och börja om.
- När den första sektionen sitter fast, applicera lim på nästa sektion och upprepa alla steg.

# 3

## Efterbehandling

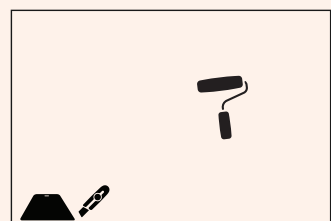

- Skär rent tapetkanterna med spateln och skärinjal.
- Tryck fast tapeten ordentligt med tryckrullen.

### Tips:

- Små luftbubblor försvinner vid torkning. Stora luftbubblor kan punkteras med en nål för att släppa ut luften.
- Ta bort överflödigt lim med en torr trasa.
- Se till att göra skarpa veck i hörnen för att underlätta avskärning av överskottstapeten.