

MANUELL

non-woven tapeter

Vad behöver du?



Viktigt innan du applicerar tapeten:

- Låt tapeten acklimatisera sig i 24 timmar. Detta förhindrar att tapeten krymper.
- Den optimala tapetseringstemperaturen är mellan 18–25°C och en luftfuktighet på 40%–65%.
- Se till att väggen är ren, torr och jämnt färgad. Väggen ska också vara slät (ingen textur eller ojämnheter).

Putsade eller nya väggar

- Om din vägg är nyputsad, behandla den med grundfärg.
- Nya, obehandlade väggar måste förbehandlas. Du kan också välja att måla väggen med vit färg.
- Dessa förbehandlings hjälper tapeten att fästa bättre på väggen.

1

Förberedelse

- Stäng av strömmen till uttag och strömbrytare på väggen och ta bort ramarna.
- Ta bort gammal tapet och se till att väggen är ren och jämn.
- Täck golvet med till exempel tidningar, dukar eller plastfolie.
- Ställ upp en stadig stege för att kunna trycka tapeten över hela väggen.
- Ta försiktigt ut tapeten ur lådan och kontrollera tapeten för ojämnheter.
- Kontrollera att tapeten ligger i ordning innan tapetsering.

Tips: Du får bästa resultat om din vägg har en enhetlig färg

2

Lodlinje



- Mät den första tapetvåden på väggen och markera detta med en blyertspenna.




- Gör en lodrät linje från denna markering med ett vattenpass.

Observera: Lade du till extra marginal vid beställning? Centra våden på väggen.


Exempel: Med en extra marginal på 3 cm ska tapeten sticka ut 1,5 cm uppe och nere. Detta ger dig lite extra marginal om taket eller golvet är snett. Detsamma gäller för en marginal i bredden.

3


Limning och applicering

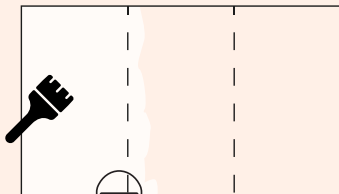

- Blanda limmet (se liminstruktioner).
- Stryk lim på den första våden av väggen. Gör detta något bredare än lodlinjen.

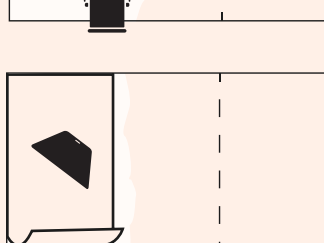

- Placera våden från topp till botten tätt längs lodlinjen.
- Tryck fast tapeten mot väggen med tapetspateln.

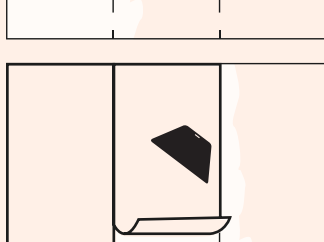


- Skär ut för uttagen.

- Upprepa dessa steg tills alla tapetvåder har applicerats.

4

Avslutning

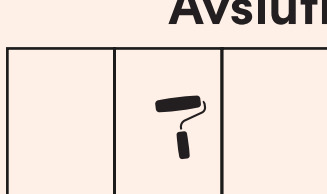

- Skär tapetkanterna rena med tapetspateln och universalkniven.
- Tryck fast tapeten ordentligt med tryckvalsens och skarvarna med sömvalsens.

Tips:

- Tapetserar du runt ett fönster eller ett annat hinder? Sätt först våderna helt över det och skär sedan bort dem bit för bit längs ramen. **Skär alltså inte hela våden till rätt storlek på en gång.**
- Små luftbubblor försvinner när tapeten torkar. Stora luftbubblor kan punkteras med en nål så att luften kan släppas ut.
- Ta bort överflödigt lim med en **torr trasa**.
- Se till att vika skarpa veck i hörnen. Detta gör det lättare att skära bort överflödigt tapet.